

Perimeter Patrol™

PTE0321 | PTE0322 | PTE0324

Resumen:

Perimeter Patrol™ añade conectividad, comunicaciones y control por PC a su cerco eléctrico de seguridad, ofreciéndole la tranquilidad de poder comprobar que su cerco funciona correctamente esté donde esté.

Perimeter Patrol™ se ejecuta en un PC estándar con Microsoft Windows conectado a los activadores de cercos eléctricos de JVA Security mediante los adaptadores PAE051 (RS232), PAE100 (RS485) o PAE212 (TCP/IP Ethernet).

Perimeter Patrol™ Lite:

El paquete de software Perimeter Patrol™ Lite permite supervisar y controlar hasta cuatro activadores desde un PC. Perimeter Patrol™ Lite es gratuito para los propietarios de los equipos de la serie Z.

Perimeter Patrol™ Pro (Control Pro):

Perimeter Patrol™ Pro es un software que proporciona la funcionalidad necesaria para instalaciones industriales o comerciales.

Para más información:

Visita nuestro sitio: <https://www.jva-fence.com.au>

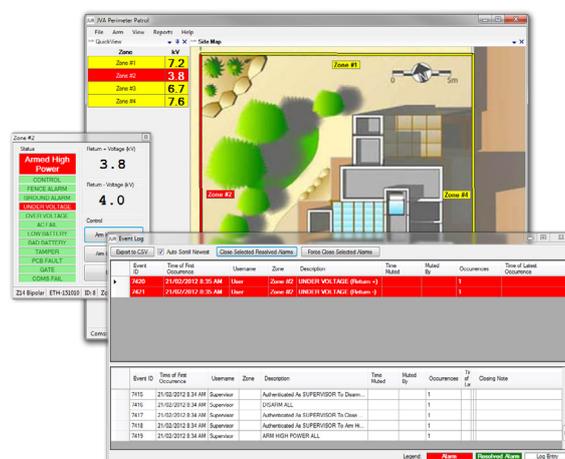


Tabla de Comparación de Versiones:

Funcionalidades	Lite	Pro
Ver y controlar las zonas energizadas	Si	Si
Ver y controlar los monitores de zona	No	Si
Soporte de múltiples sectores por zona	No	Si
Pantalla de imitación de zona orientada al mapa	Si	Si
Control automático según el horario	Si	Si
Pantalla y sonido de la alarma	Si	Si
Correo electrónico en la alarma	Si	Si
Modo de comunicación Ethernet (TCP/IP)	No	Si
Modo de comunicación en serie	Si	Si
Autenticación de usuarios	No	Si
El modo de pantalla completa impide el acceso a otras aplicaciones	No	Si
Registro de eventos con visor y archivo automático	No	Si
Software de Teclado	No	Si
Controlador del sistema completo del administrador	No	Si
Copia de seguridad en la nube	No	Si



Especificaciones:

Sistema Operativo	Microsoft Windows 7/8/10	
Logging Database (not available in Lite)	Microsoft® SQL Server® Compact	
Interfaz de Comunicación	TCP/IP or USB Serial Port	
CPU Mínimo	Intel o compatible Pentium III 500 MHz o procesador más veloz que 1GHz	
RAM Mínima	4GB	
Control Programado	Repeticiones	Semanal
	Recurrencia	30 Minutos
Soporte de Email	SMTP, SSL, Authentication	
Número Máximo de Zonas	Lite	4
	Pro	250
Niveles de Usuario (no disponible en Lite)	Usuario	Ver voltaje de Zonas y Alarmas
	Supervisor	Ver Voltaje de Zonas y Alarmas Controlar Energizadores Cerrar Alarmas Resueltas Salir de Modo Pantalla Completa
	Administrador	Todas las actividades de Supervisor Modificar Configuración de Sistema
Integración de equipos heredados	Através de inputs de contacto y outputs de realy	

Códigos de Productos:

PAE0321	Perimeter Patrol 4 Zonas Sistema Básico <ul style="list-style-type: none"> Opera como Perimeter Patrol Lite hasta ser activado Opera como Perimeter Patrol Pro luego de activarse
PAE0322	Una Zona Extra para Perimeter Patrol Pro <ul style="list-style-type: none"> Agrega todas las zonas extras a Perimeter Patrol Pro como necesites
PAE0324	Perimeter Patrol ZM

1 Cualquier energizador de la serie Z de JVA (excluye los monitores de zona de la serie ZM).

2 Cualquier monitor de zona de la gama JVA de la serie ZM (excluye los energizadores de la serie Z).

3 Una zona es definida como una sección de cerco energizado por un energizador específico. Un sector es definido como una sub-sección de una zona. El ZM20 por ejemplo, soporta hasta a 20 sectores por zona. Cuando un único excitador alimenta una zona grande, disponer de varios sectores puede ayudar a localizar una avería con mayor precisión.